

KOPPLINGSGUIDE


BREDBAND

Du behöver en nätverkskabel (ethernet) mellan CPE och datorn. Vill du skapa ett trådlöst nätverk behöver du en trådlös router.


ALTERNATIV 1
En dator
uttag 1 (röd)



ALTERNATIV 2
Två datorer
uttag 1 (röd), uttag 2 (gul)

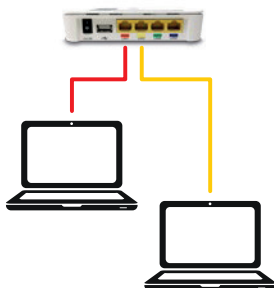

ALTERNATIV 3
Trådlös lösning
uttag 1 (röd)

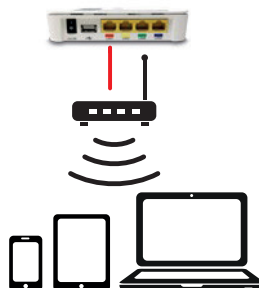

HJÄLP ATT KOPPLA RÄTT

Tjänsterna kommer efter uppgraderingen i "öronmärkta" utgångar i fiberboxen. Säkerställ därför att din tjänst är kopplad rätt:



Har du denna fiberbox (Inteno XG6846) skall du koppla på följande sätt:

- LAN 1 (Röd) Internet/Telefoni
- LAN 2 (Gul) Internet/Telefoni
- LAN 3 (Grön) TV
- LAN 4 (Blå) TV


BREDBAND OCH TELEFONI

När du tecknar ett telefoniabonnemang beställer du samtidigt en telefonidosa från leverantören.


ALTERNATIV 1
En dator + telefon:
uttag 1 (röd)



ALTERNATIV 2
Två datorer + telefon:
uttag 1 (röd), uttag 2 (gul)

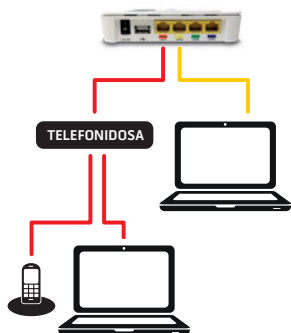


ALTERNATIV 3
Telefon: uttag 1 (röd)
Trådlös lösning: uttag 2 (gul)

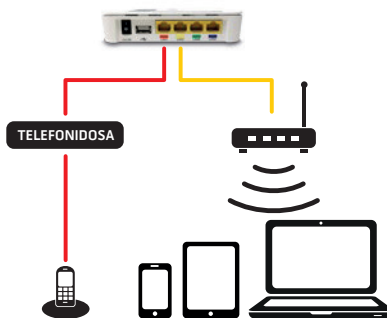


BREDBAND, TELEFONI OCH TV

För att ansluta en TV behöver du en TV-box, den beställer du av leverantören samtidigt som du beställer ditt abonnemang.

ALTERNATIV 1
En TV:
uttag 3 (grön)

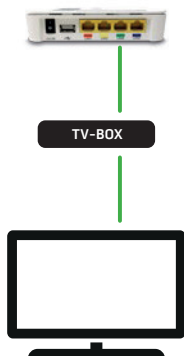

ALTERNATIV 2
Två TV:
uttag 3 (grön) + uttag 4 (blå)

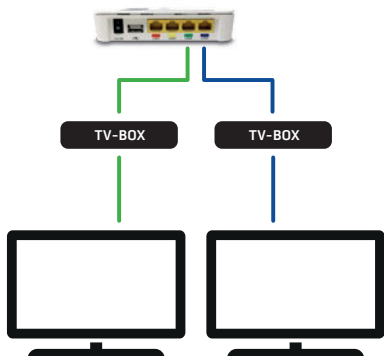

ALTERNATIV 3
Telefon: uttag 1 (röd) + trådlös lösning: uttag 2 (gul)
TV: uttag 3 (grön) + uttag 4 (blå)

